




PRE SETS DE INSTALAÇÃO

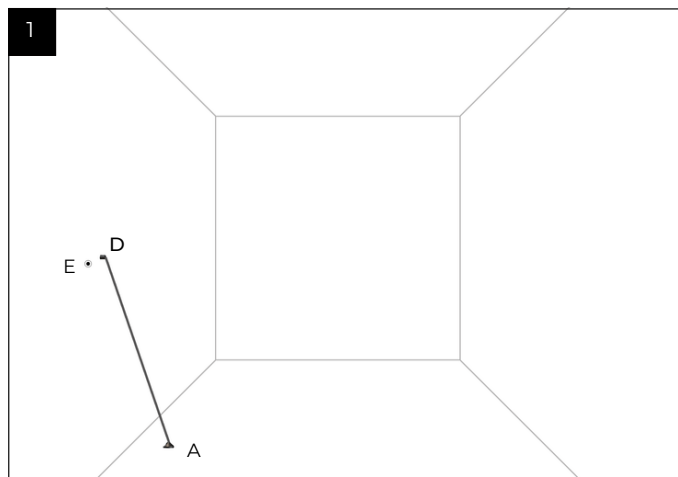


Alimentação no Ponto E - Fonte 24V remota

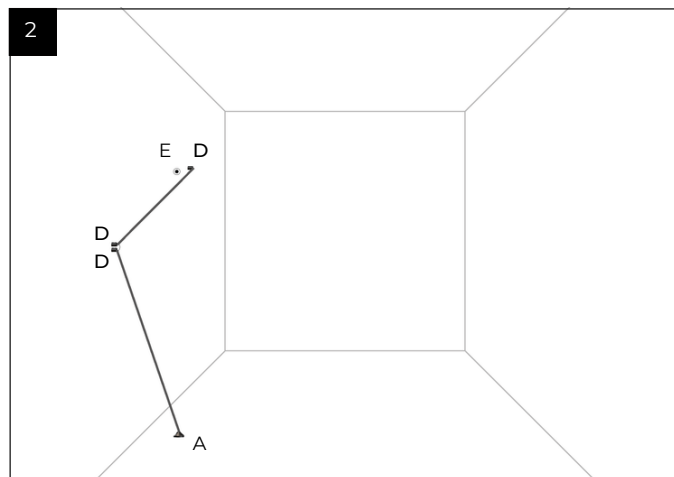


Alimentação no Ponto E - Fonte 24V remota

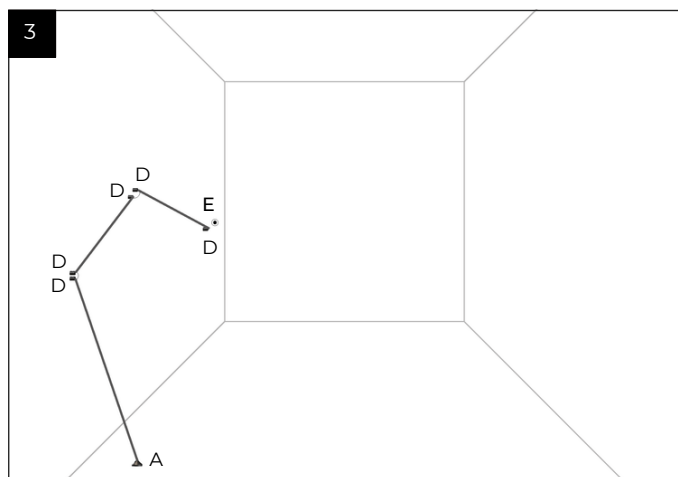


Alimentação no Ponto E - Fonte 24V remota

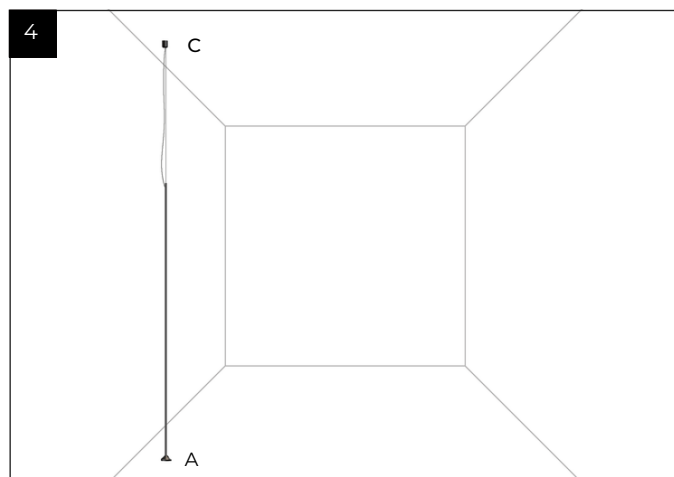

Alimentação no Ponto C - Fonte 24V remota

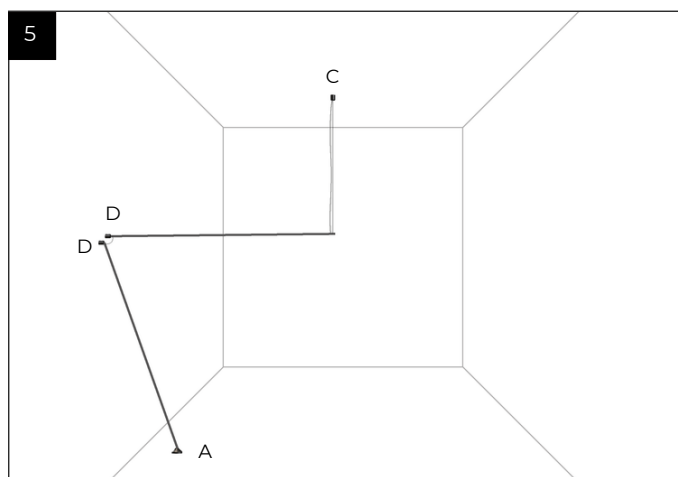


Alimentação no Ponto C - Fonte 24V remota

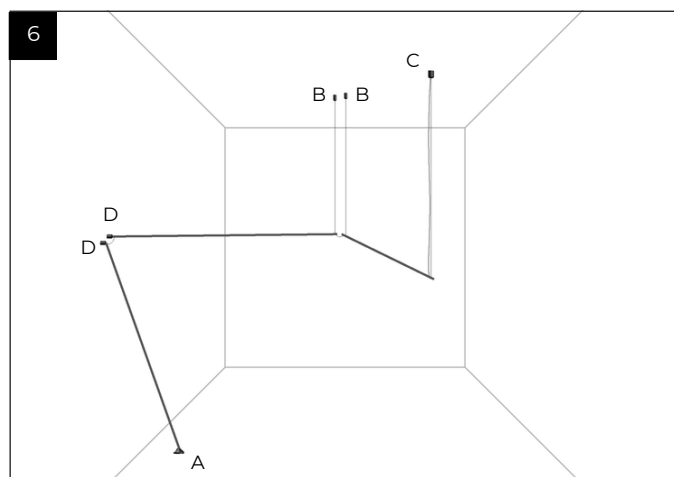


Alimentação no Ponto C - Fonte 24V remota


PRE SETS DE INSTALAÇÃO

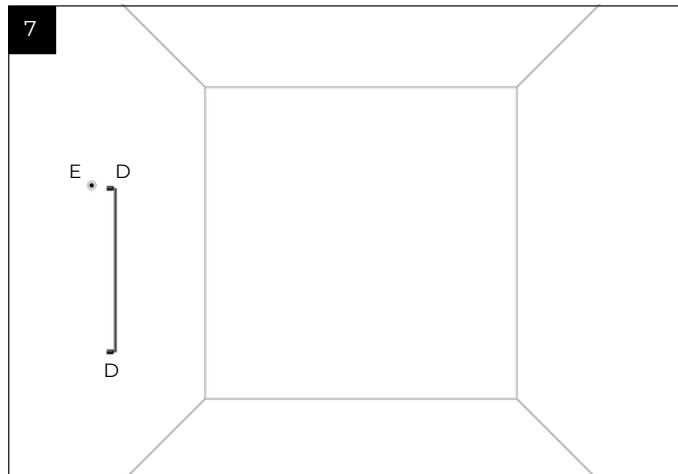


Alimentação no Ponto E - Fonte 24V remota

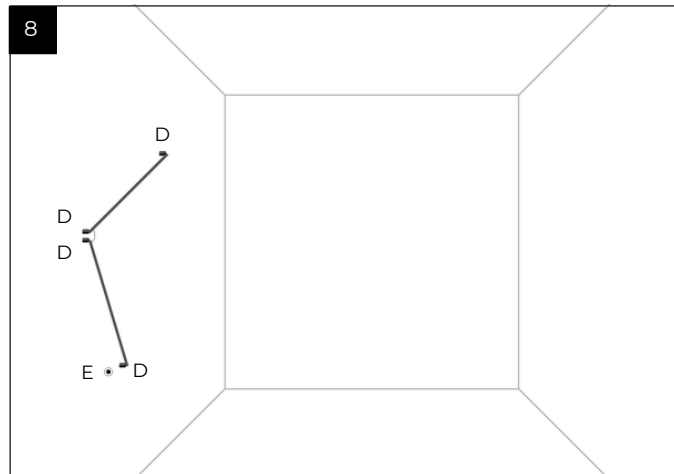


Alimentação no Ponto E - Fonte 24V remota

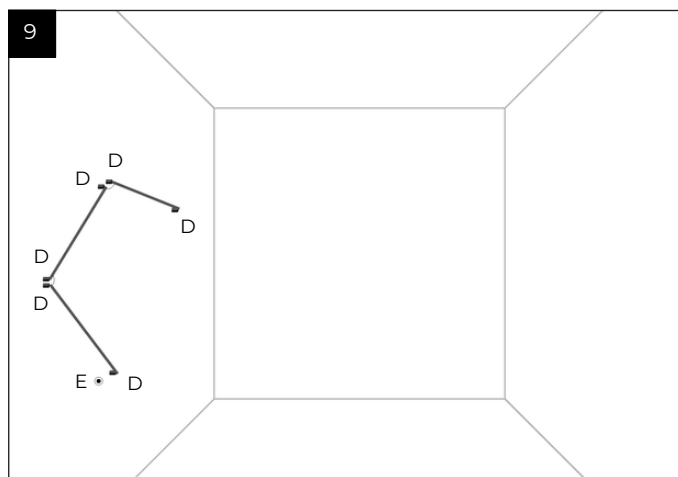


Alimentação no Ponto E - Fonte 24V remota

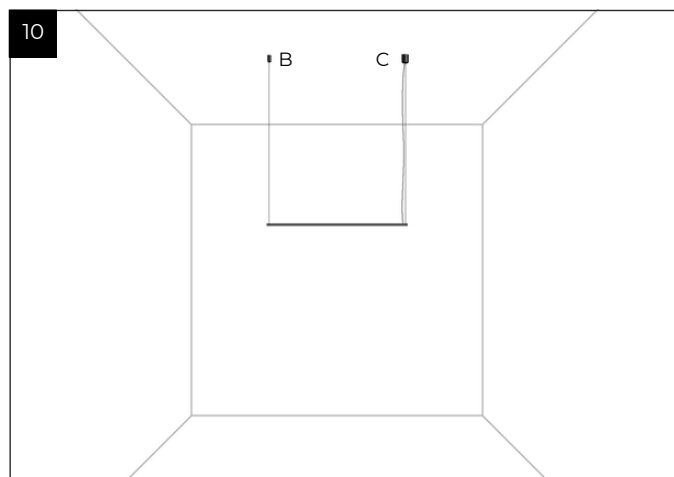

Alimentação no Ponto C - Fonte 24V remota

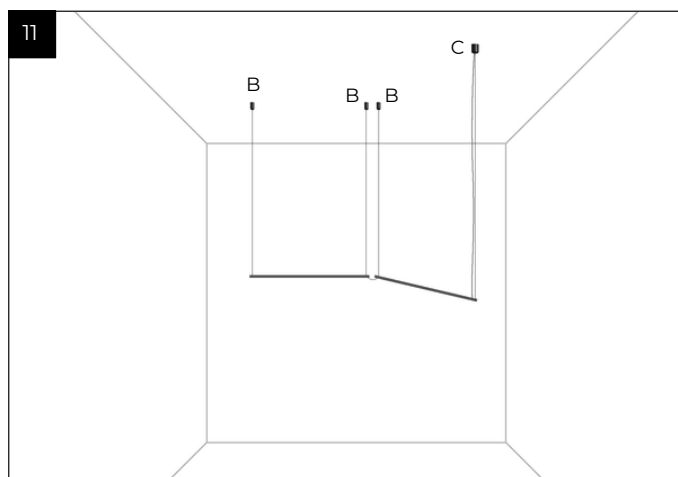


Alimentação no Ponto C - Fonte 24V remota

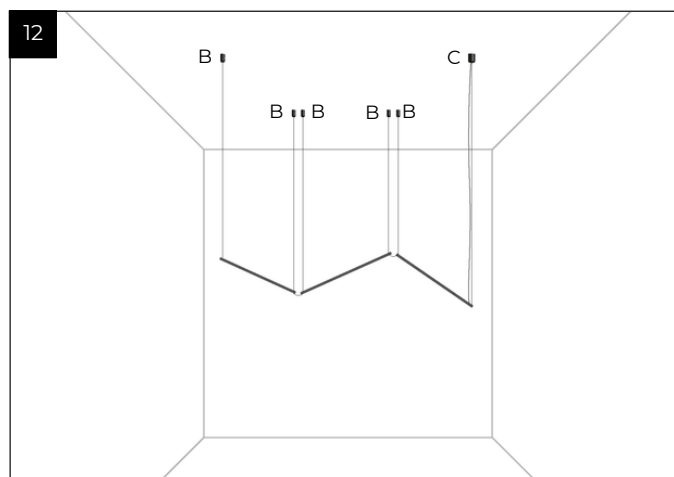


Alimentação no Ponto C - Fonte 24V remota


PRE SETS DE INSTALAÇÃO

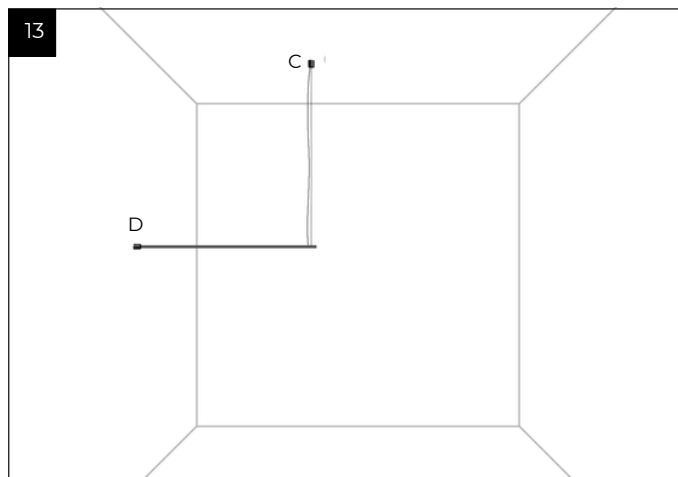


Alimentação no Ponto C - Fonte 24V remota

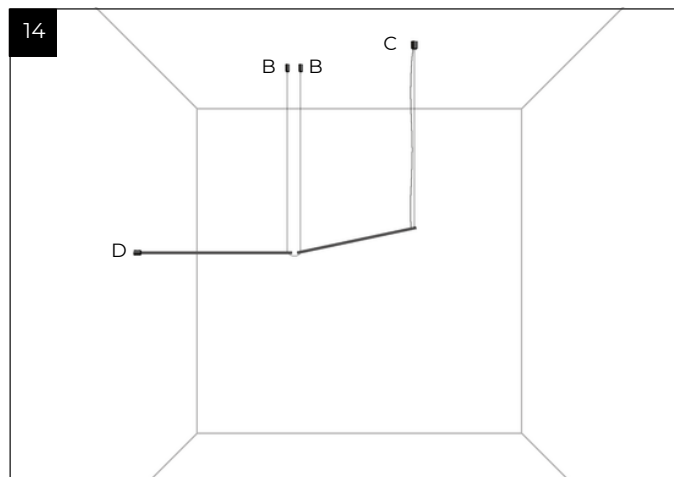


Alimentação no Ponto C - Fonte 24V remota

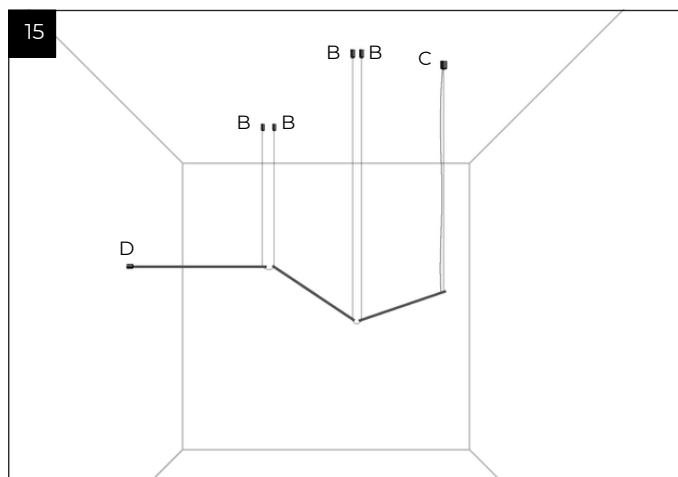


Alimentação no Ponto C - Fonte 24V remota

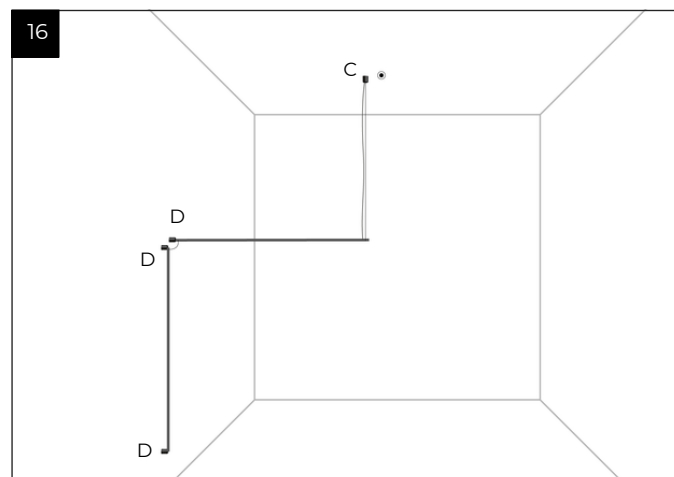

Alimentação no Ponto C - Fonte 24V remota

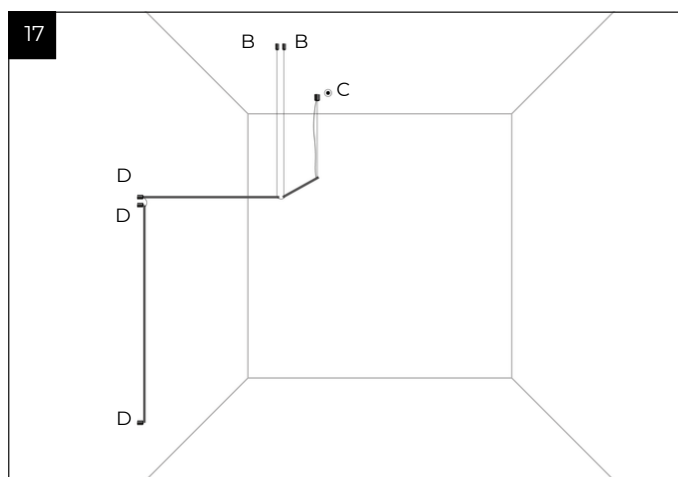

Alimentação no Ponto C - Fonte 24V remota

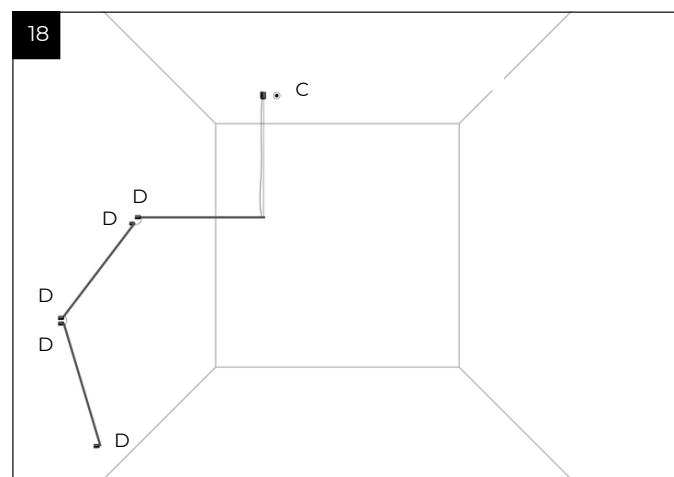

Alimentação no Ponto C - Fonte 24V remota

PEÇAS DE INSTALAÇÃO

A - Base de piso




B - Regulador de cabo de aço pendente




C - Regulador cabo de aço/alimentação pendente





D - Base de fixação parede

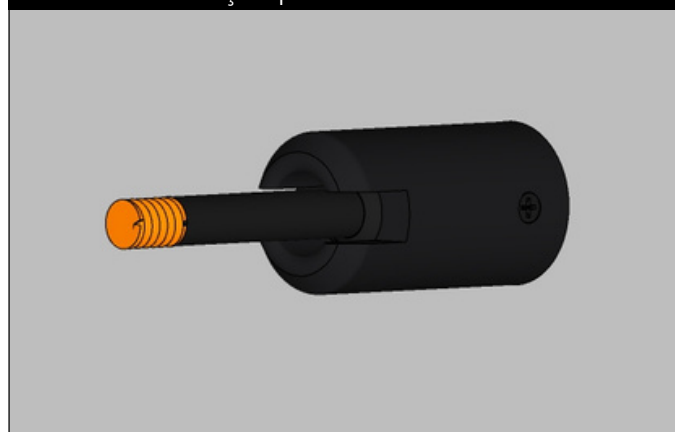


E - Base de alimentação parede

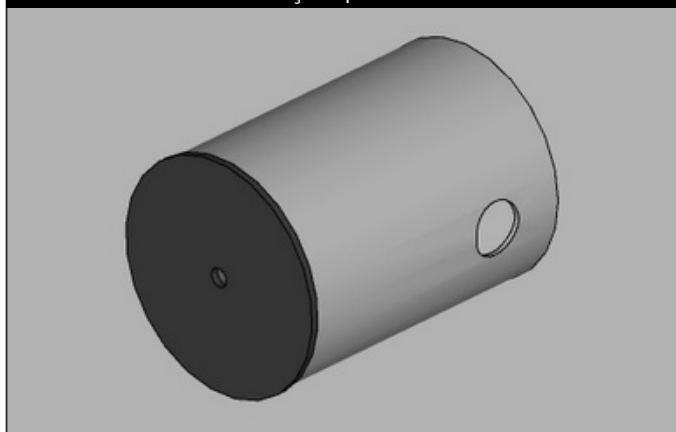


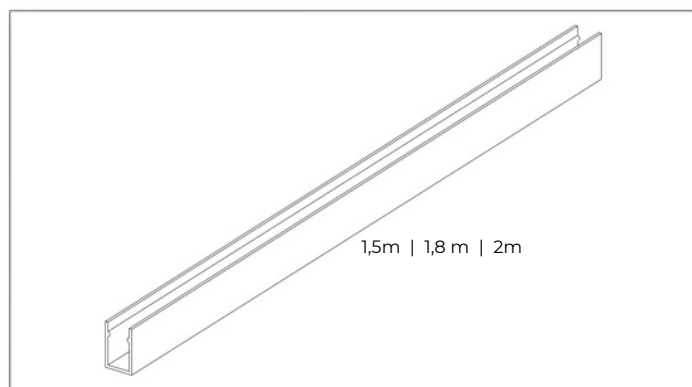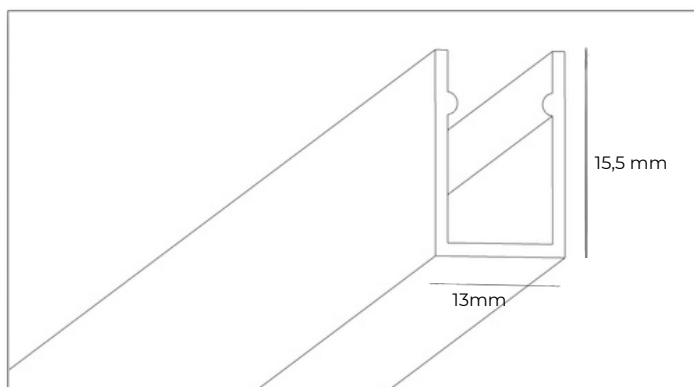


Preparação para instalação do perfil

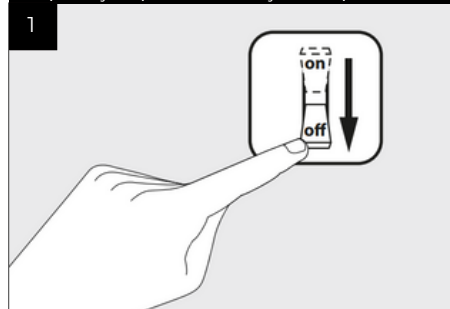

Desligar a energia

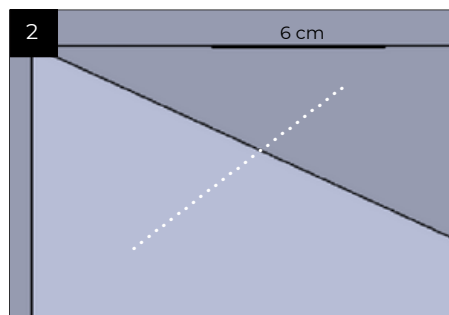


Marcar as posições para instalação conforme projeto

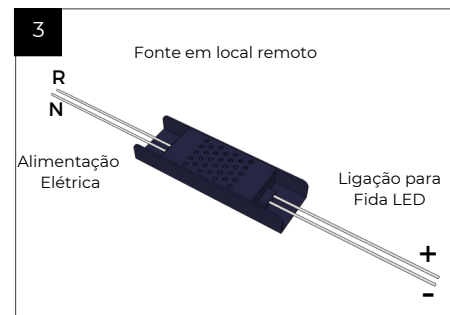


Fonte em local remoto


Instalação Base Piso - A

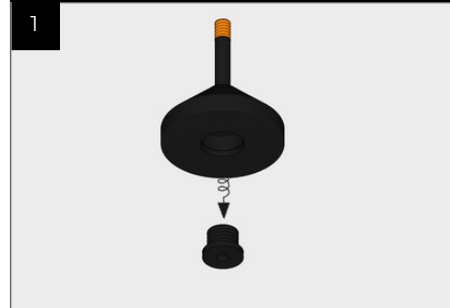

Retirar a tampa da peça A

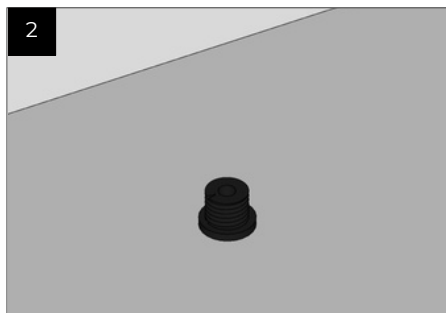

Posicionar a tampa no piso de acordo com o projeto

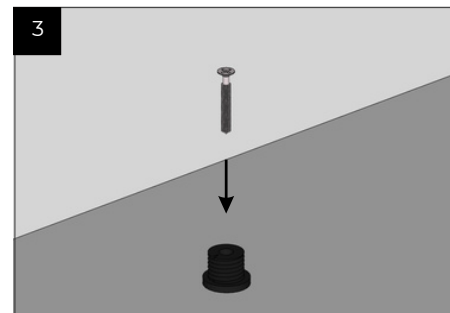


Parafusar a tampa no piso




Ajuste de pressão da haste na parte inferior da peça A



Ajustar a pressão da haste com auxílio de uma chave de fenda

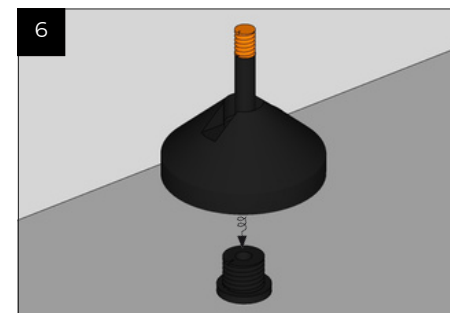


Fixar a peça A na tampa parafusada no piso

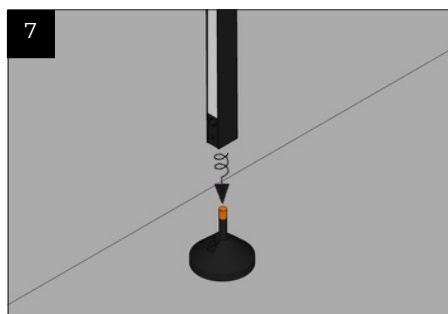

7 Posicionar o perfil na base de fixação piso - A




1 Retirar a tampa da peça B

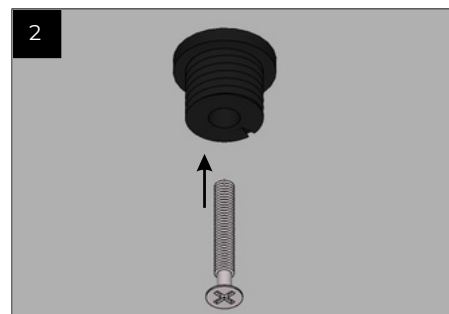


2 Parafusar a tampa da peça B no teto




3 Posicionar a peça B na tampa parafusada

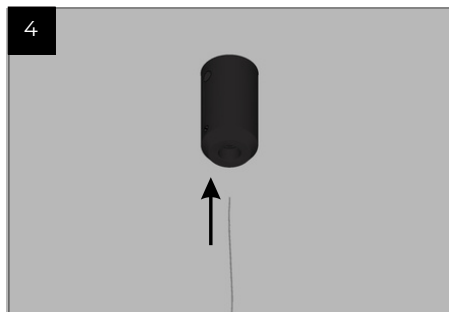


4 Inserir o cabo de aço do perfil pelo furo da peça B

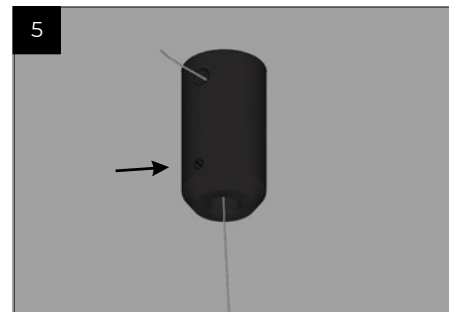


5 Passar o cabo até sair na outra extremidade, ajustar a altura e parafusar

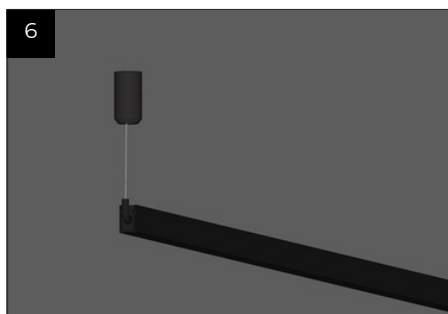


6 Peça B instalado

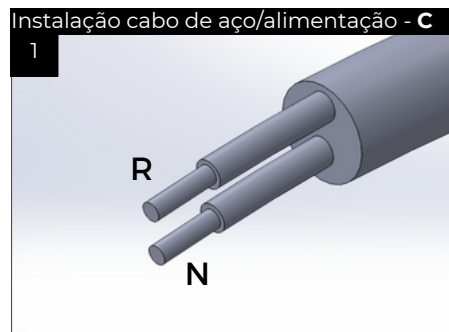


1 Separar espera de energia no ponto em que a peça C vai ser fixada.

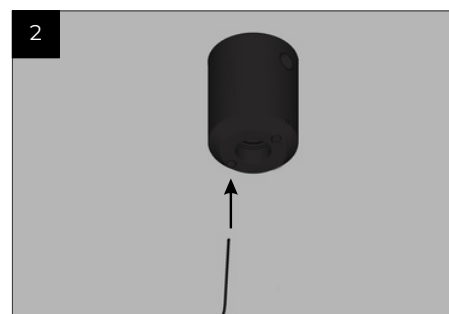


2 Passar cabo de energia pelo orifício da peça, e fazer ligação com espera de energia.

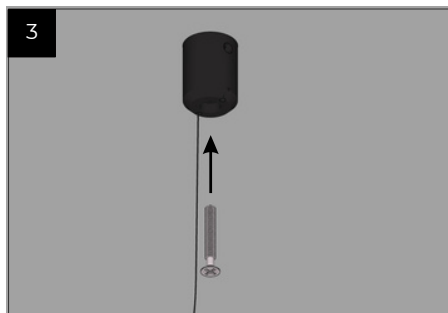


3 Posicionar e parafusar peça C no teto, com a ligação já feita.

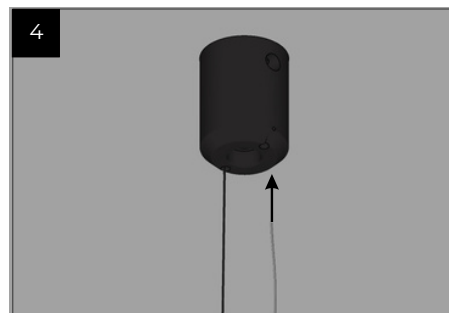


4 Inserir o cabo de aço

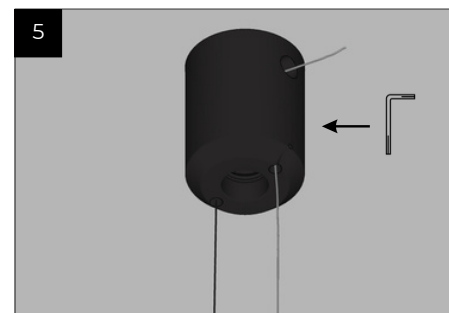


5 Passar o cabo de aço até sair pelo furo superior lateral, ajustar a altura desejada e parafusar para fixar o cabo de aço

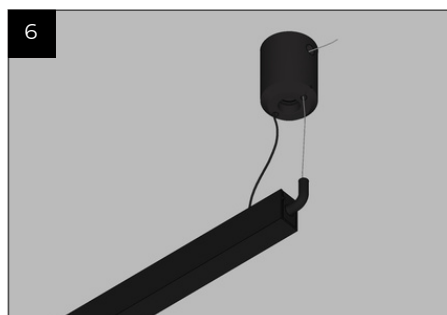

Peça C instalada

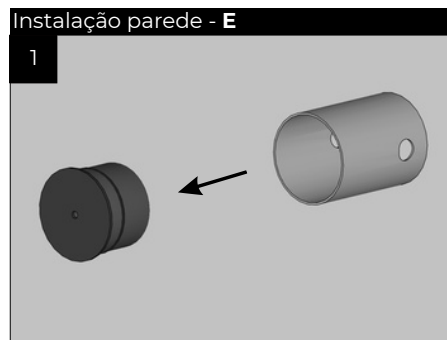


Retirar a tampa da peça E

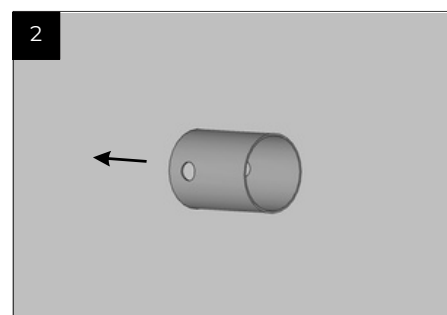


Posicionar peça E de acordo com projeto e chumbar peça na parede




Peça nivelada com a parede **acabada** e com espera da alimentação

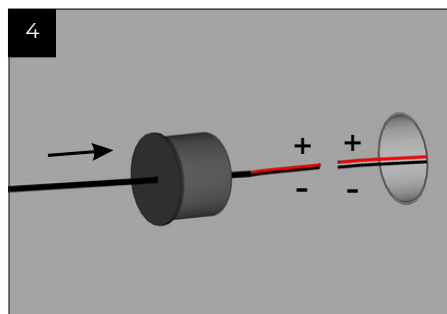

Inserir a tampa da peça E com a cabo de energia do perfil, e fazer ligação conforme imagem acima

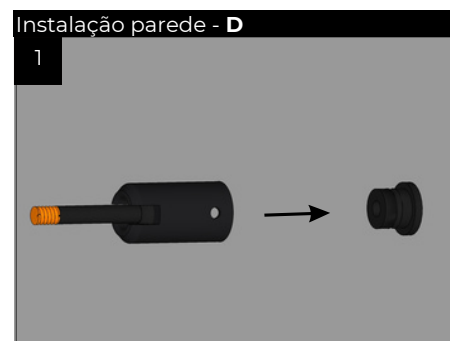


Retirar tampa da peça D

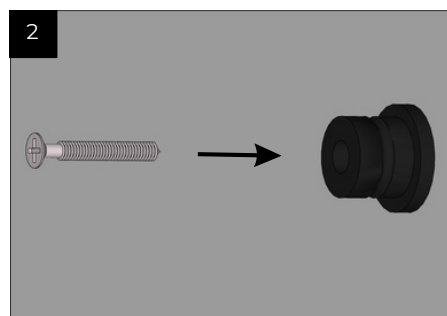


Posicionar a tampa de acordo com projeto e parafusar na parede



Pressão de rotação da haste na parte inferior da peça E

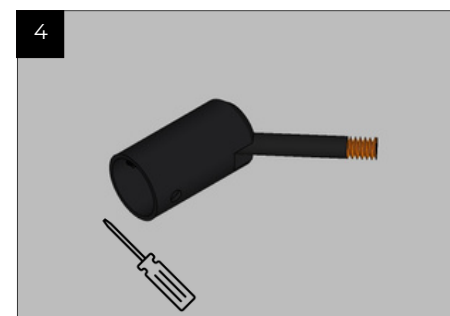


Ajustar a pressão da haste com auxílio de uma chave de fenda

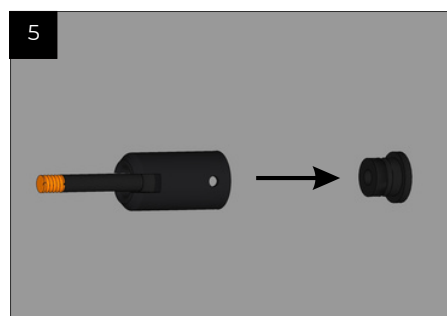

Encaixar peça E na tampa parafusada




Peça E fixada na parede

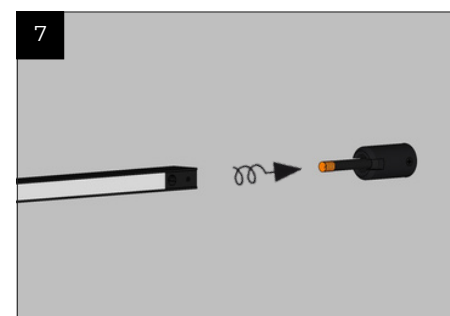


Inserir o perfil




Rotacionar e ajustar perfil de acordo com projeto

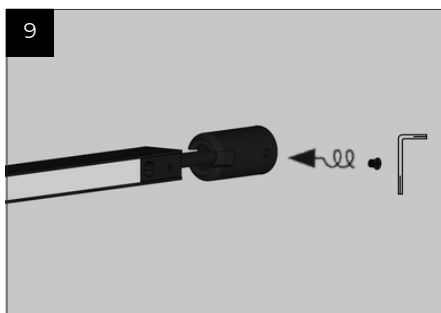


Fixação da peça E com parafuso

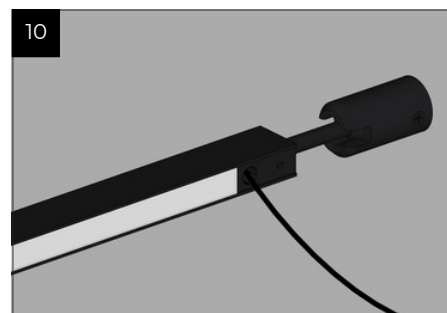


Cabo de alimentação do perfil instalado conforme passo 4 da montagem da peça E

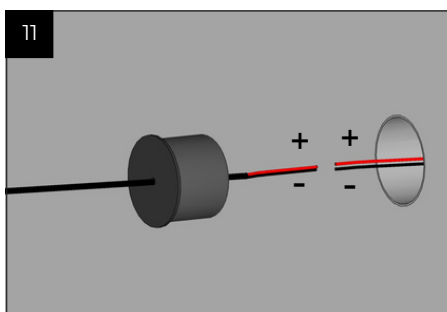


Ligação de alimentação da Peça E com a peça D

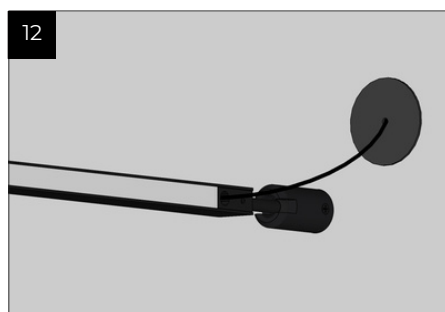


Peças D, E e perfil instalados

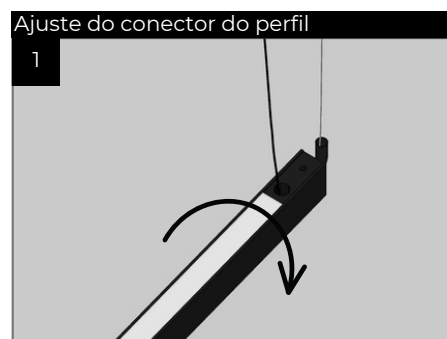


Rotacionar perfil de acordo com projeto

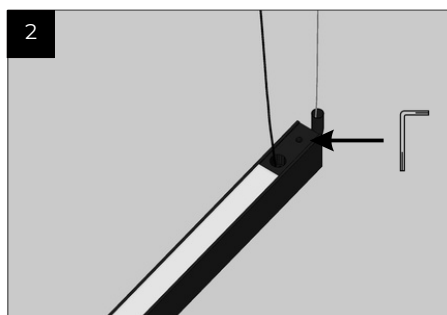

Após ajuste, fixar com parafuso

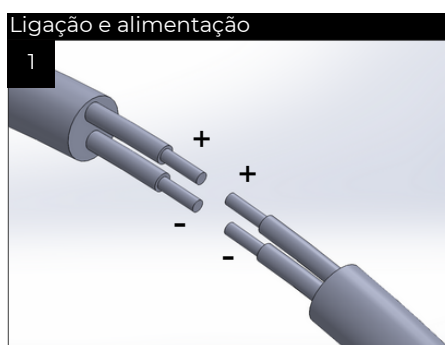

Ligar o positivo e negativo da fonte na fita de LED conforme a imagem

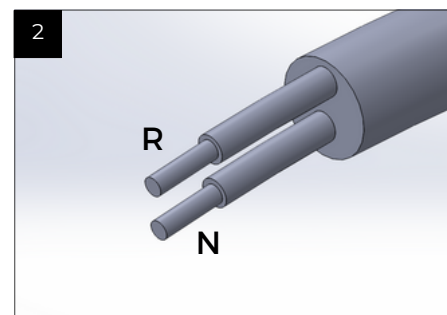

Ligar retorno e neutro da fonte com a alimentação elétrica conforme a imagem

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Perfil em alumínio extrudado e pintura eletrostática e componentes anodizados;
- Instalação do sistema somente com projeto de iluminação;
- Fazer ajustes utilizando chave allen 0,7;
- **ATENÇÃO:** antes de ligar, verificar se a fita de LED é 12V ou 24V, ou tensão de rede sem uso de fonte;
- Armazenagem em local abrigado do sol e umidade com temperatura ambiente. Excesso de calor pode danificar o produto.