




Desligar a energia

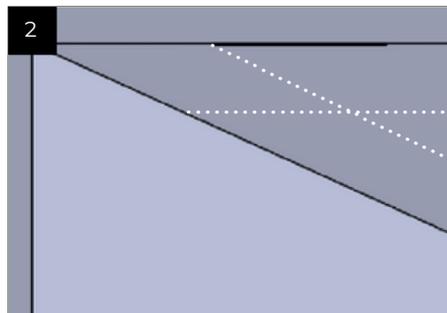


Marcar a posição de instalação como indicado no projeto

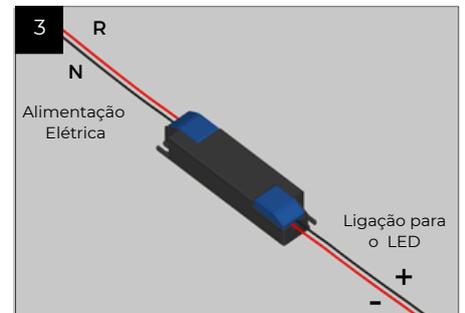


Driver em local remoto

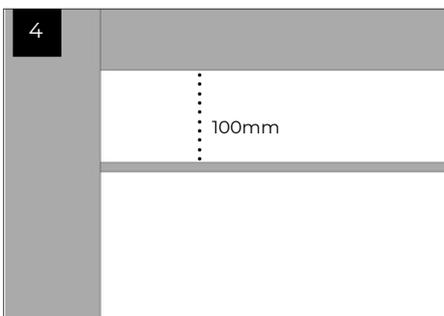


Conferir medida do entreferro antes do recorte do forro

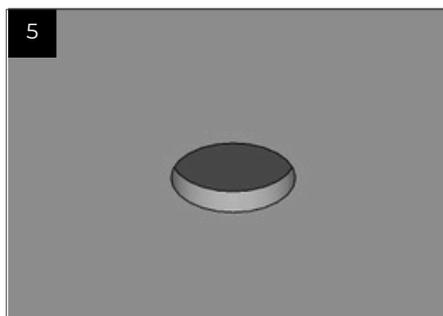


Conferir medidas de corte nas especificações abaixo

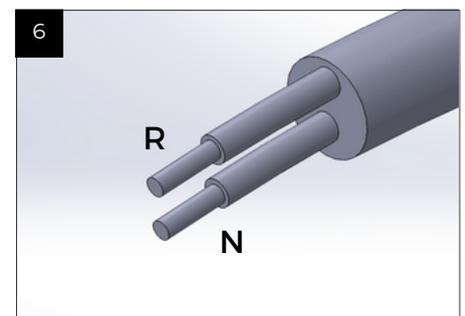


Ligar retorno e neutro do driver com a alimentação elétrica conforme a imagem

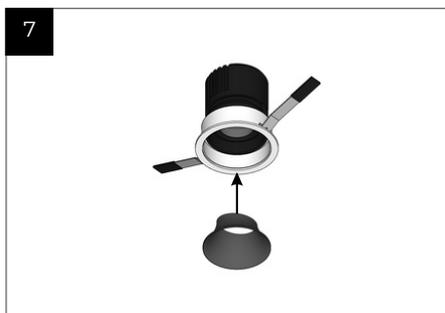


Caso retirar o antiofuscante, certificar-se de encaixar na posição correta

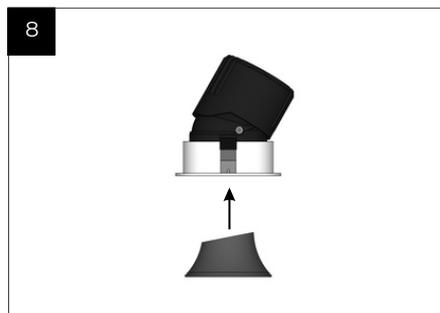


Encaixe o antiofuscante na posição mostrada no desenho acima

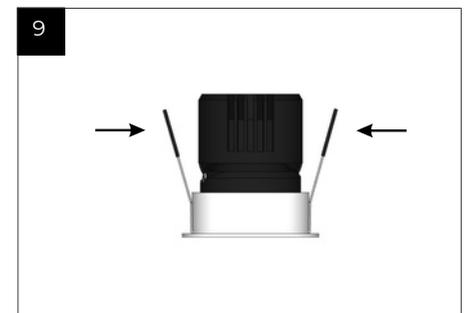

Flexionar as molas para fixação

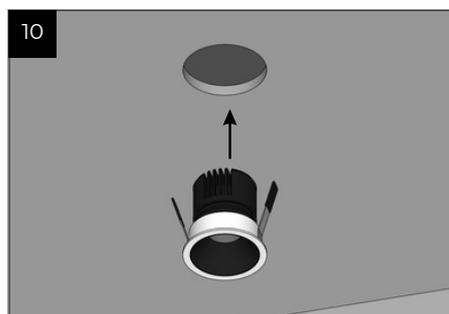

Inserir a peça no forro

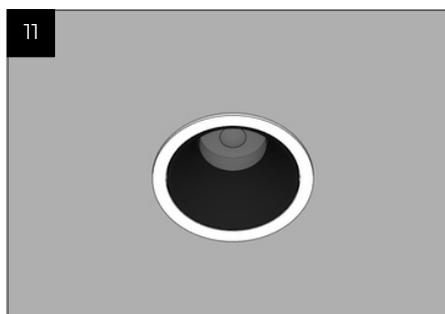

Produto instalado

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- **Luminária em alumínio injetado e pintura eletrostática;**
- **Atenção, ligar somente com o driver especificado para o produto;**
- **Instalação do sistema somente com projeto de iluminação;**
- **Instalar luminária quando a obra estiver livre de poeira, para não danificar o produto;**
- **Armazenagem em local abrigado do sol e umidade com temperatura ambiente Excesso de calor pode danificar o produto.**
- **Nunca ligar o LED com o driver energizado, pois provocará a queima instantânea do LED.**
- **Medidas de Corte**
 - **Peça 8W: 53mm**
 - **Peça 12W: 72mm**
- **Especificações:**
 - **Peça 8W: 200mA 36V**
 - **Peça 12W: 300mA 36V**